

Удаление роликов на Epson L1800 для DTF печати

1. Откручиваем 3 винта (помеченных красными кружками), снимаем заднюю панель.




2. Снимаем две заглушки на передней панели справа и слева. На фото видно, как она крепится к корпусу. Аккуратно тянем верхнюю часть заглушки на себя и вынимаем её.




3. Открываем верхнюю крышку. Нам нужно снять левую боковую стенку, для этого поддеваем (отгибаем) петли на трех крючках, и вверх вынимаем боковую стенку.



4. Снимаем с крючков СНПЧ, отодвигаем в сторону. Откручиваем 4 винтика, убираем заглушки, получаем доступ к выводу отработки чернил с ПГ (В дальнейшем рекомендую не ставить их обратно, оставить как на фото. Также рекомендую вывести отработку чернил в отдельный контейнер)

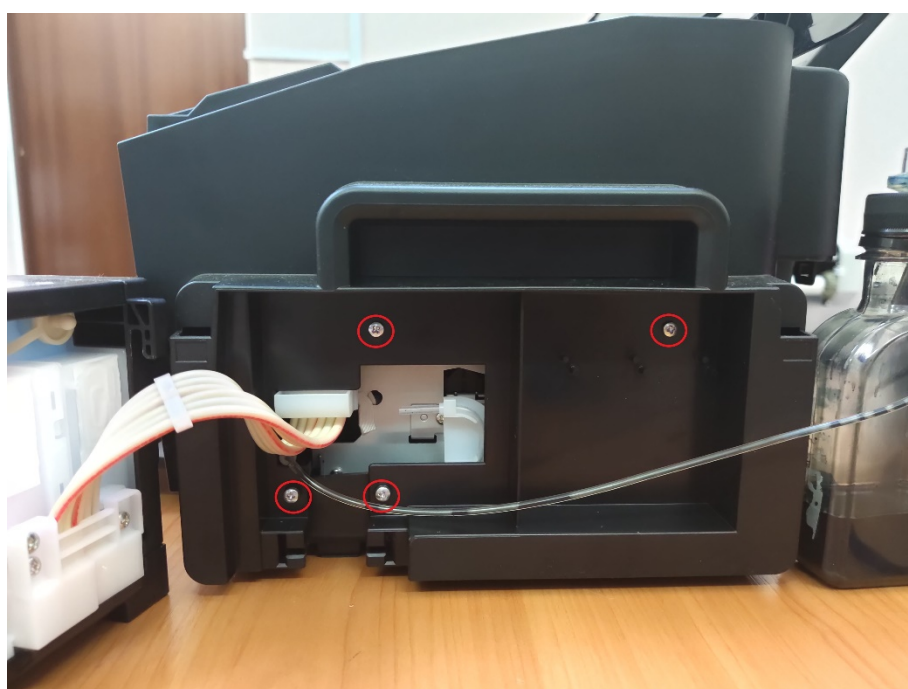


5. Далее снимаем правую боковую крышку, аналогично пункту номер 3.
6. Извлекаем панель управления, **аккуратно снизу подсоединён шлейф**. Синей стрелкой указал откуда можно подцепить панельку, можно воспользоваться кредитной картой, и тп. На фото видно где находятся крючки. Шлейф тоже отсоединяем.

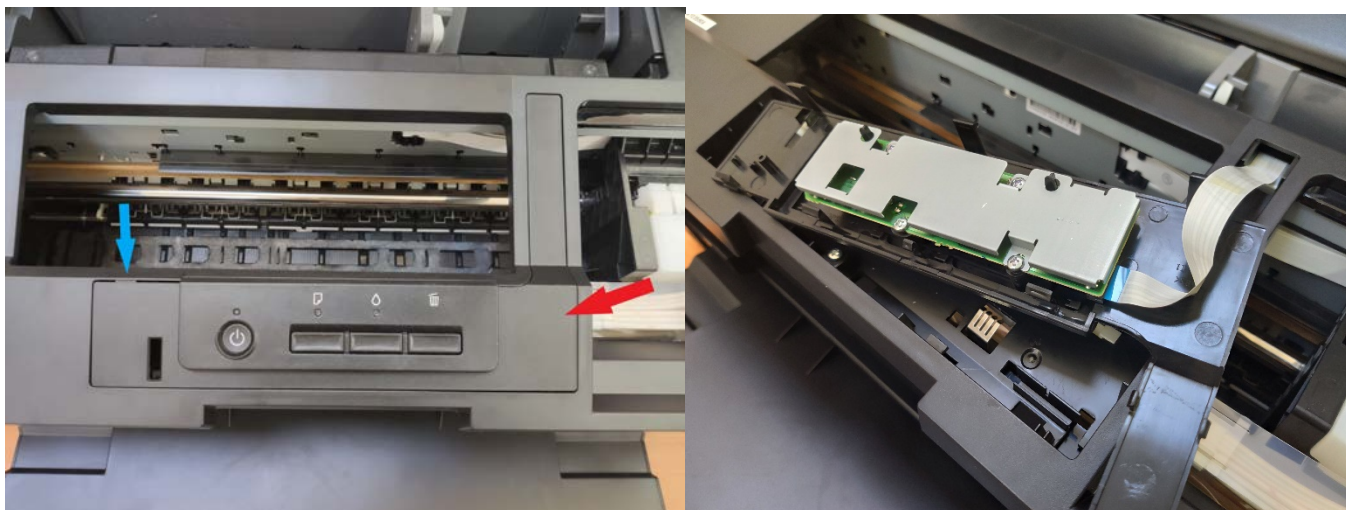


7. После того как отсоединили шлейф, нужно снять верхнюю часть корпуса, для этого откручиваем **7** винтиков и снимаем корпус.






8. Снимаем переднюю пластиковую часть корпуса, откручиваем **4** винтика.

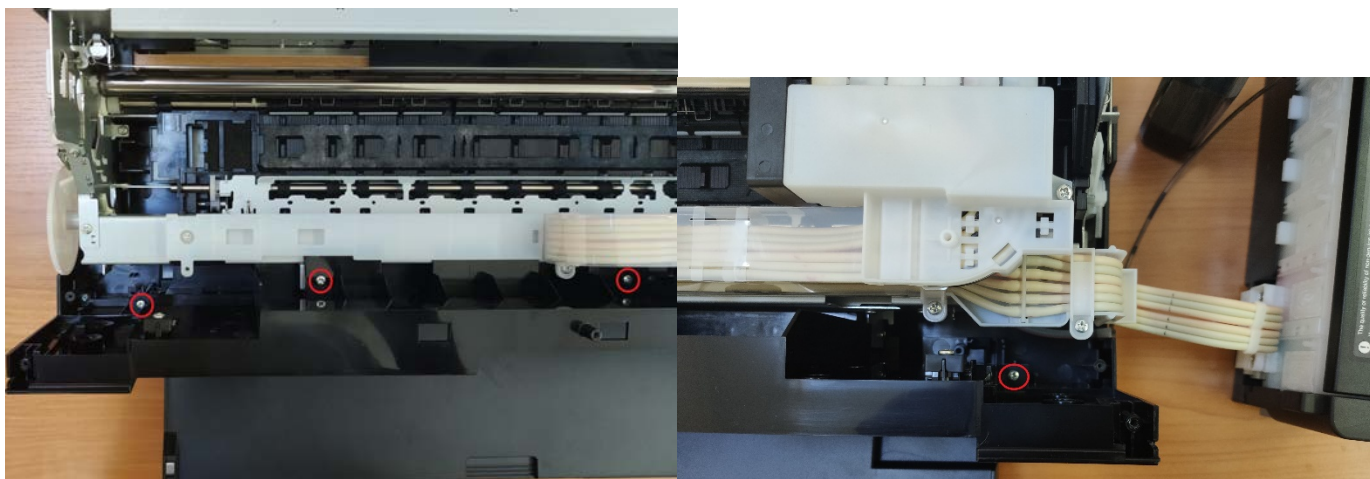

9. Далее откручиваем **2** винтика и снимаем перемычку – уголок (Возможно придется повозиться с его снятием и установкой обратно).

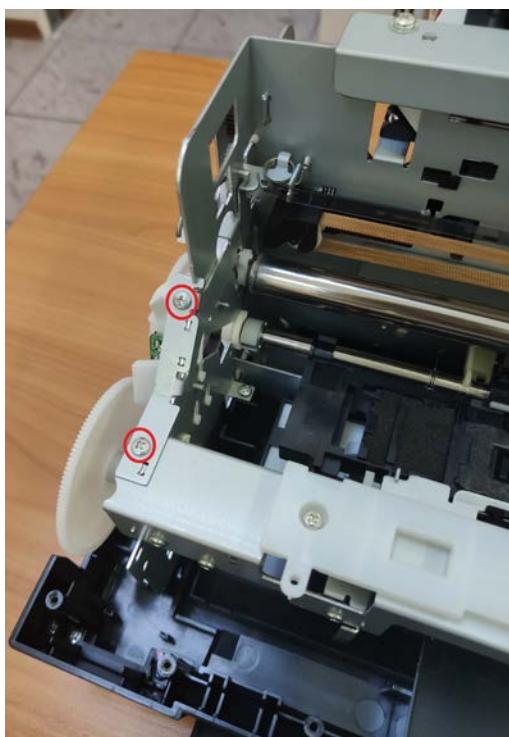

10. Вот мы и добрались до нужного элемента: снимаем металлическую планку, на которой проложен шлейф СМПЧ и нужные нам ролики. Откручиваем **4** винтика, поворачиваем на себя и получаем доступ к нужным роликам. На фото указал места крепления защелок. Так же фото одной из снятых планок с роликами. Снимаем все, остальные установлены и снимаются аналогично.

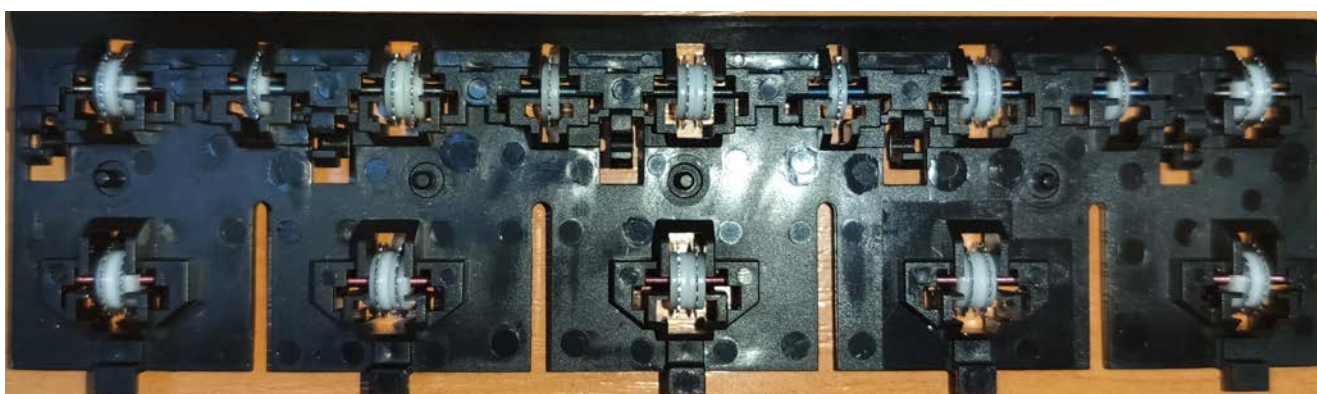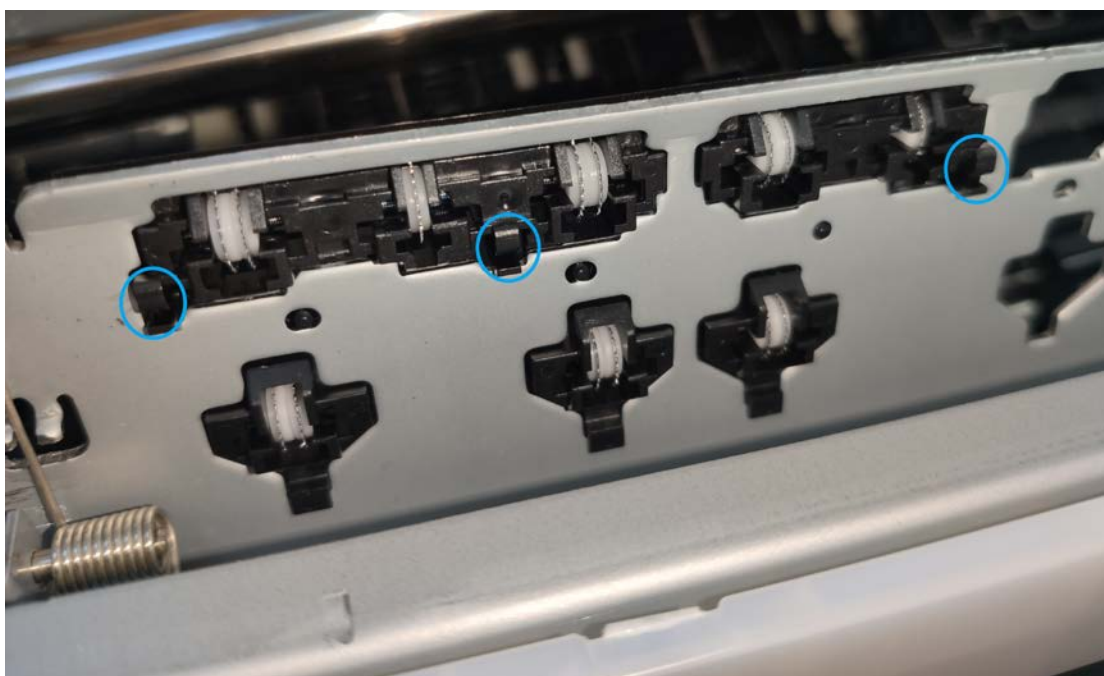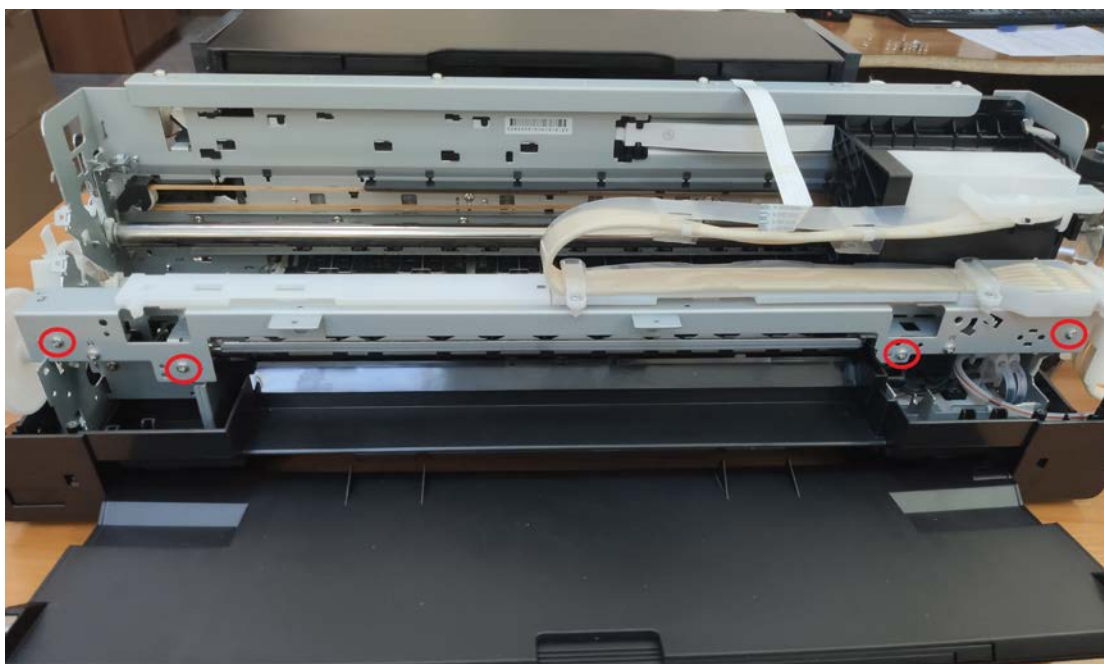

11. Собираем принтер в обратном порядке по пунктам.